


【 ケンベアーBB インターネット接続 取扱説明書 】

無線LAN アダプタ

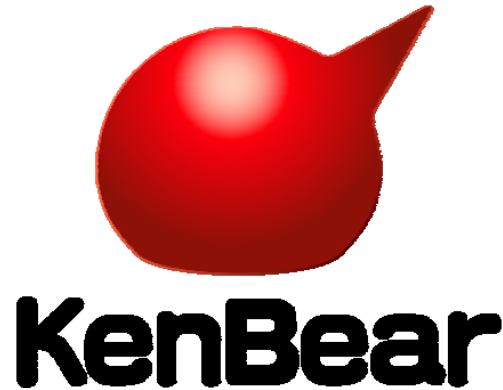

備品につき持ち出し厳禁

サービス使用時の注意事項

- ・ 時間帯により大変混み合う場合があります、通信速度の低下や接続できない場合がございます。
- ・ 通信速度は、最大理論値の100Mbpsのベストエフォートですが、通信速度を保証するものではありません。
- ・ インターネットを通じて送受信される全てのデータやサービスについて、弊社は一切の責任を負いません。
- ・ セキュリティーやウィルス感染の管理は自己責任にて行って下さい。弊社は一切の責任を負いません。
- ・ 本サービスが故障等何らかの理由でご利用になれない場合に発生した損失等につきましては、弊社では一切の責任を負いません。

電子メールご利用について

- ・ 接続完了後、WebブラウザでURL <http://mail.kb-bb.ne.jp/msmail/> にアクセスし、登録を行うことで1アカウントまで無料にてご利用いただくことができます。（ID kbbb パスワード kbbbpass）

株式会社 **ケンベアー**

ケンベアーBB サポートセンター

電話番号 : 011-753-8001
受付時間 : 9:00~17:00 (月曜日から金曜日、祝日除く)
HP : <http://www.kenbear.co.jp/kenbearbb.html>
e-mail : kb-bb@kenbear.co.jp



※ サポートセンターへのお問い合わせの通話料は、お客様のご負担でお願いいたします。

【 インターネットサービスのご利用手順 】

※あらかじめご確認下さい。

無線LANアダプタを使用する際、**LANポートが必要**になります。お使いのパソコンにLANポートがない場合は、お客様ご自身でLANボードまたはLANカードをあらかじめご準備ください。(LANボードまたはLANカードの取り付けおよびドライバのインストールは各製品に付属している取扱説明書にしたがって正しく行ってください。) また、お部屋にあります無線LANアダプタとお客様のパソコンを接続する**LANケーブルをご用意ください**。(ストレートケーブル)
※提供させていただいている無線LANアダプタは、設定済みですのでそのままお使い下さい。

接続手順

1. お部屋にあります無線LANアダプタと、お客様のパソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。
2. パソコンの電源を入れてインターネットブラウザを起動します。

以上の方法で接続できない場合は設定が必要となりますので、お客様のパソコンを下記手順にて設定してください。

■Webブラウザの設定 Windows の場合

[スタート]→[Internet Explorer]を選択しインターネットエクスプローラーを起動します。

The image shows a sequence of three screenshots from the Windows Internet Options dialog box, illustrating the steps to configure the connection settings. The first screenshot shows the 'Tools' menu with 'Internet Options' selected. The second screenshot shows the 'Connections' tab with the 'Dial-up' option selected and the 'LAN settings' button highlighted. The third screenshot shows the 'LAN settings' dialog box with the 'Use proxy server' checkbox unchecked and the 'Automatic configuration' section checked.

[ツール]→[インターネットオプション]を選択。

[接続]タブをクリック。

[ダイアルをしない]をクリックして●印をつけます。

[LANの設定]ボタンをクリック。

[自動構成]内のチェックを2つとも外します

[プロキシサーバー]内のプロキシサーバーを使用するチェックを外します

最後に画面のOKボタンをクリックして、設定画面を閉じ、インターネットエクスプローラーの右上の×をクリックし終了します。
(この後で接続の設定(LANの設定)を行います。)

■接続の設定（LANの設定） Windows XP・2000 の場合

[スタート]→[設定(XP はありません)] →[コントロールパネル]→[ネットワークとダイヤルアップ接続(XP はネットワーク接続)]→[ローカルエリア接続]を選択しローカルエリア接続の状態を表示します。

The diagram consists of three sequential screenshots of the Windows XP network configuration interface, connected by large black arrows. Each screenshot has red circles and arrows pointing to specific UI elements, with corresponding text instructions.

- First Screenshot:** Shows the 'Local Area Connection' status window. A red circle highlights the '全般' (General) tab, and another red circle highlights the 'プロパティ' (Properties) button. Below it, text reads: '[プロパティ]ボタンをクリックして次の「ローカルエリア接続のプロパティ」を表示します。' (Click the [Properties] button to display the 'Local Area Connection Properties').
- Second Screenshot:** Shows the 'Local Area Connection Properties' window. A red circle highlights the '全般' (General) tab, and another red circle highlights the 'インターネットプロトコール (TCP/IP)' (Internet Protocol (TCP/IP)) entry. Below it, text reads: '[インターネットプロパティ TCP/IP]をクリックして反転状態にしてください。' (Click [Internet Protocol (TCP/IP)] to toggle its state).
- Third Screenshot:** Shows the 'Internet Protocol (TCP/IP) Properties' window. A red circle highlights the '全般' (General) tab, and another red circle highlights the 'IP アドレスを自動的に取得する' (Obtain an IP address automatically) and 'DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する' (Obtain DNS server addresses automatically) checkboxes. Below it, text reads: '[プロパティ]ボタンをクリックして次の「インターネットプロトコール TCP/IP のプロパティ」を表示します。' (Click the [Properties] button to display the 'Internet Protocol (TCP/IP) Properties') and '[IP アドレスを自動的に取得する]と [DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]をそれぞれクリックし、チェックします。' (Click [Obtain an IP address automatically] and [Obtain DNS server addresses automatically] and check them).

最後に画面のOKボタンをクリックして、設定画面を閉じ、ローカルエリア接続の状態ウィンドウ右下の、閉じるボタンをクリックし終了します。


設定が完了しましたら、**パソコンを再起動**してインターネットをお楽しみください。

※ 一度設定を行いますと、設定を変更しない限り再設定を行わず、すぐにインターネットを利用することが可能となります。


■接続の設定 (LANの設定) Windows Vista の場合

[スタート]→[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークの状態とタスクの表示]を選択しネットワークと共有センターを表示します。


ネットワーク (プライベートネットワーク) 内
接続の[状態の表示]をクリック。

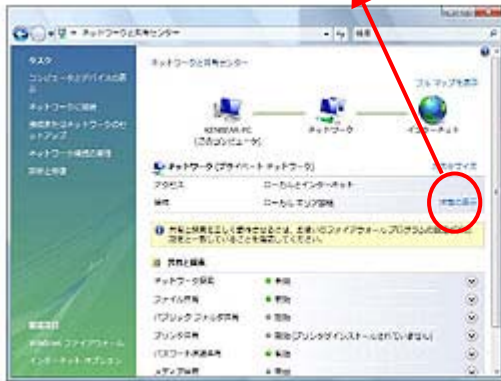

[インターネットプロトコルバージョン4
(TCP/IPv4)]をクリックして反転状態に
してください。

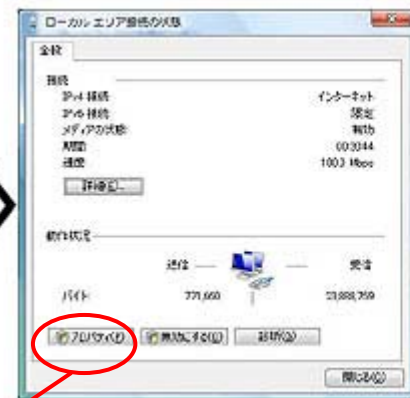


[プロパティ]ボタンをクリックして
次の「ローカルエリア接続のプロパ
ティ」を表示します。

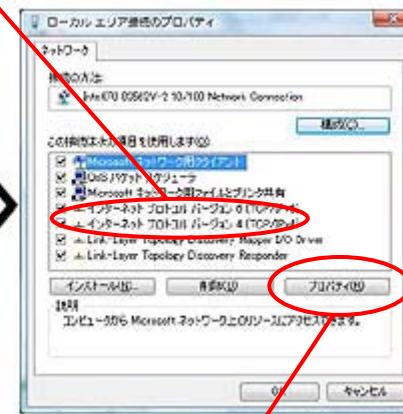

[プロパティ]ボタンをクリックして
次の「インターネットプロトコル
TCP/IP のプロパティ」を表示します。

[全般]タブをクリック。
(初期状態で[全般]になっています。)

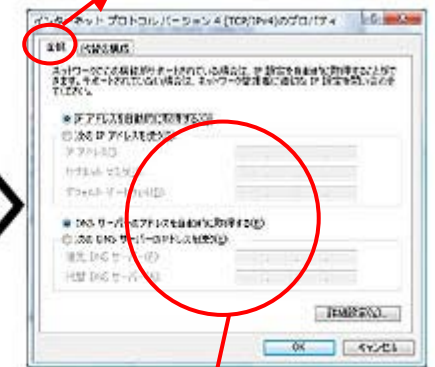

[IPアドレスを自動的に取得する]と
[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を
それぞれクリックし、チェックします。

最後に画面のOKボタンをクリックして、設定画面を閉じ、ローカルエリア接続のプロパティウィンドウ右下の、閉じるボタンをクリックし終了します。
(その他開いているウィンドウを全てOKまたは閉じるボタンをクリックして終了してください。)

設定が完了しましたら、**パソコンを再起動**してインターネットをお楽しみください。

※ 一度設定を行いますと、設定を変更しない限り再設定を行わず、すぐにインターネットを利用することが可能となります。

※ 途中ユーザーアカウント制御 (セキュリティ制御) 等の確認ウインドウが開くことがありますが『続行』ボタンをクリックして作業を継続してください。